



HOWAT Zeepomp

Ronde afwerking

Afmetingen

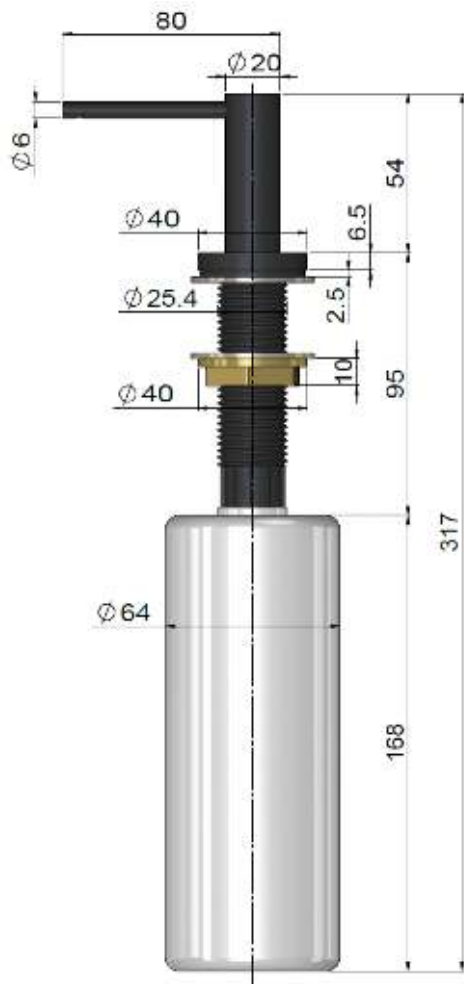

Onderdelen

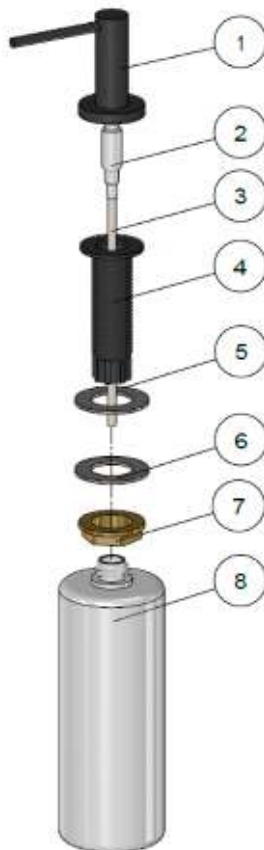

No.	
1	Dispenser
2	Pomp
3	Leiding pomp
4	Bevestigingsbuis
5	Rubberen ring
6	Metalen ring
7	Moer
8	Fles

Gebruik

- Zorg ervoor dat er geen gereedschap tegen de zeepomp komt, om beschadigingen te voorkomen.
- Gebruik geen hardnekkige schoonmaakmiddelen om de zeepomp schoon te maken.
- Gebruik geen schuursponsjes of schurende reinigingsmiddelen.
- Reinig met een milde zeepoplossing en droog met een zachte doek.
- Controleer voor de installatie op eventuele defecten.
- Raadpleeg de installatiehandleiding voor de juiste installatie.
- Mochten er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met de leverancier.