

HANDLEIDING

**Kookplaat met
geïntegreerde afzuiging**

60 / 72 / 90

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES AFZUIGING

- Lees vóór gebruik alle instructies zorgvuldig door en bewaar de gebruikershandleiding op een veilige plaats.
- De installatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een elektricien of een gekwalificeerd persoon. Controleer voordat u het apparaat aansluit of de spanning (V) en frequentie (Hz) aangegeven op het product overeenkomen met de spanning en frequentie van de stroomvoorziening in uw huis.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of een verkeerde installatie.
- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen de afzuiging niet gebruiken.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in huis en vergelijkbare omgevingen. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Maak het apparaat en het filter regelmatig schoon om ervoor te zorgen dat het apparaat efficiënt blijft werken. **Zowel de grill als het vetbakje zijn geschikt voor de vaatwasser.**
- Haal vóór het reinigen van de afzuiging altijd de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik geen open vuur bij de afzuiging.
- Als het apparaat niet normaal functioneert, neem dan contact op met de fabrikant of een gespecialiseerd bedrijf.
- Kinderen vanaf 8 jaar en verstandelijk, zintuiglijk en lichamelijk beperkte personen mogen het apparaat alleen gebruiken als zij vooraf, door een voor hen verantwoordelijke toezichthouder, uitvoerig zijn geïnformeerd over de functies en veiligheidsmaatregelen en de daaraan verbonden risico's begrijpen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
- Let op: Het oppervlak van het apparaat kan tijdens en na het gebruik heet worden.

Belangrijke instructies voor installatie

- De lucht mag niet worden afgevoerd naar een rookkanaal dat wordt gebruikt voor het afzuigen van rookgassen gas of andere brandstoffen (geldt niet voor apparaten die alleen lucht terugvoeren naar de kamer).
- Neem de regionale voorschriften voor de installatie van ventilatiesystemen in acht.

Belangrijke opmerkingen over de werking van de afvoerlucht

Zorg ervoor dat er voldoende verse luchttoevoer gegarandeerd is en dat de lucht kan circuleren.

Belangrijke opmerking over het demonteren van het apparaat

Demontage is hetzelfde als montage/montage in omgekeerde volgorde.
Laat een tweede persoon u helpen tijdens de demontage.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES INDUCTIEKOOKPLAAT

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u onderhoud of reparatie aan het apparaat uitvoert.
- Aansluiting op een geaard stopcontact is vereist en verplicht. Wijzigingen aan de stroomaansluiting mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot een gevaarlijke situatie.



PAS OP

De randen van de kookplaat kunnen scherp zijn. Wees voorzichtig

Algemene veiligheidsinstructies

- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het toestel installeert en/of gebruikt.
- Plaats nooit licht brandbare materialen of producten op de kookplaat.
- De kookplaat dient volgens instructies te worden geïnstalleerd. Neem bij vragen contact op met de leverancier.
- Dit apparaat moet door een gekwalificeerd persoon worden geïnstalleerd en geaard.
- Een onjuiste installatie van het apparaat kan alle garantie- en garantieaanspraken ongeldig maken.

- Plaats geen metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en pannendecksels op de kookplaat, aangezien deze daar erg heet kunnen worden.
- Gebruik geen stoomreiniger om de kookplaat schoon te maken.
- Laat het apparaat tijdens het koken nooit onbeheerd achter, vooral koken met olie of vet kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken. Probeer nooit een vetbrand met water te blussen! Schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam met een blusdeken of een potdeksel.

**WAARSCHUWING**

Plaats geen andere voorwerpen dan potten en pannen op het apparaat.

BEDIENING EN ONDERHOUD

Risico's

- Kook nooit op een gebroken of gebarsten kookoppervlak. Als het kookoppervlak breekt of barst, schakel dan het apparaat onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een gekwalificeerde technicus.
- Schakel de inductiekookplaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt en onderhoudt.
- Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot het vervallen van de garantie.

Andere risico's

- Dit apparaat voldoet aan alle elektromagnetische veiligheidsnormen.
- Mensen met pacemakers of andere elektrische implantaten (zoals insulinepompen) moeten vóór gebruik van het apparaat contact opnemen met hun arts of implantaatfabrikant om er zeker van te zijn dat hun implantaten niet worden beïnvloed door het elektromagnetische veld van de kookplaat.



PAS OP!


Tijdens het gebruik wordt het apparaat erg heet doordat de warmte van de pannen wordt opgenomen door het glas van de kookplaat. Houd hier rekening mee!

- Houd kinderen uit de buurt van de inductiekookplaat.
- Handvatten van pannen kunnen tijdens het gebruik zo heet worden dat u ze niet mag aanraken. Zorg ervoor dat de handgrepen van de pannen buiten het bereik van kinderen vallen. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot verwondingen.


Algemene veiligheidsinstructies

- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
- Laat nooit voorwerpen of ander keukengerei op het apparaat achter, terwijl deze nog aan staat.
- Plaats geen magnetiseerbare voorwerpen (bijv. creditcards, geheugenkaarten) of elektronische apparaten (bijvoorbeeld computers, mp3-spelers) in de buurt van het apparaat beïnvloed door het elektromagnetische veld.
- Schakel de kookplaat na gebruik uit zoals hierna beschreven in de bedieningsinstructies (bijvoorbeeld via de touchpanel). De pan van de kookplaat halen voor een automatische uitschakeling geniet niet de voorkeur. Altijd handmatig uitzetten met de aan/uit knop.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen, erop zitten, erop staan of erop klimmen.
- Kinderen of personen met verminderde mentale capaciteit moeten door een persoon die verantwoordelijk voor hen is, worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat, om ervoor te zorgen dat zij het apparaat kunnen gebruiken zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
- Repareer of vervang geen onderdelen van het apparaat, tenzij dit uitdrukkelijk wordt aanbevolen door de leverancier. Alle andere reparatie- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- Laat geen zware en scherpe voorwerpen op het kookoppervlak vallen.
- Ga niet op het kookoppervlak staan.
- Gebruik geen pannen met scherpe randen en sleep ze niet over het glasoppervlak, omdat dit krassen kan veroorzaken.
- Gebruik geen metalen borstels of andere agressieve schoonmaakmiddelen om het oppervlak schoon te maken, omdat hierdoor krassen kunnen ontstaan.
- Raak de kookplaten tijdens en net na gebruik nooit met blote handen aan.
- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet in de buurt van het apparaat komen.


Inductiekoken is een geavanceerde, efficiënte en betaalbare kooktechnologie. Het werkt met behulp van elektromagnetische trillingen en brengt de warmte direct over naar de pan, in plaats van deze indirect via het glasoppervlak te verwarmen. Het glas wordt alleen heet doordat de warmte van de pan het glas verwarmt.

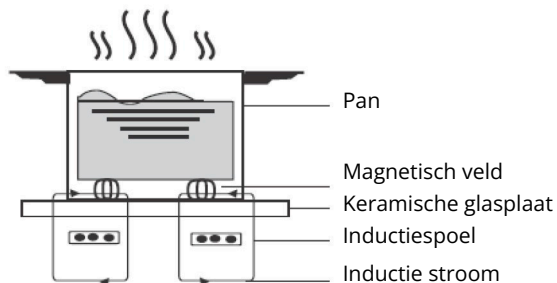


60cm

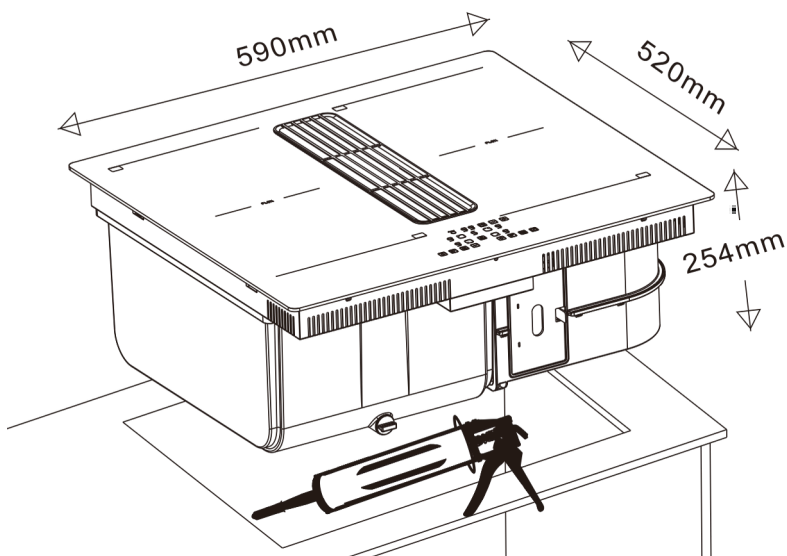

72cm

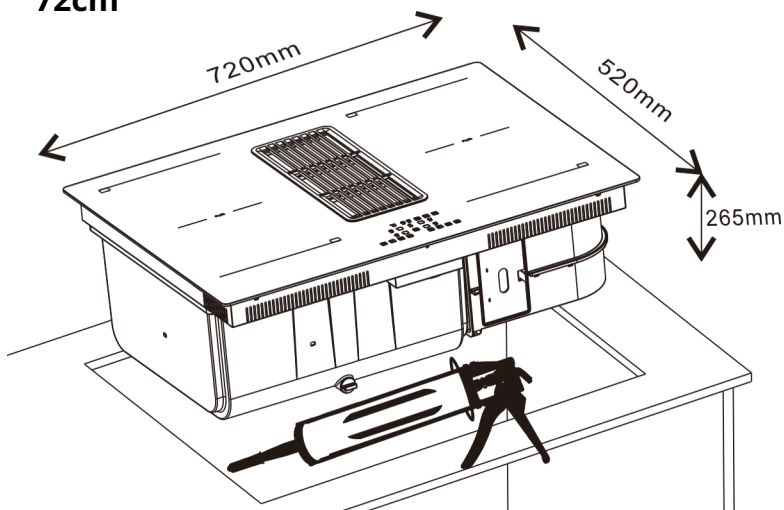

90cm

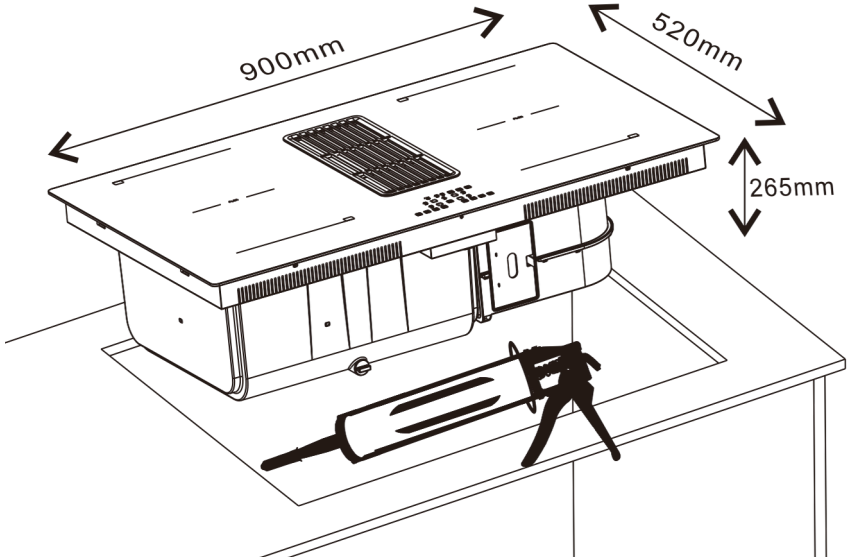


DE KOOKPLAAT INSTALLEREN

Het werkoppervlak voorbereiden

Zorg ervoor dat er een gat in het keukenblad zit die geschikt is voor jouw model. Kijk goed naar de afmetingen voordat je het gat in het keukenblad maakt. Houd minimaal 3-5 cm werkblad rond het gat vrij, hier valt de glasplaat overheen. Zorg ervoor dat de dikte van het werkblad minimaal 30 mm bedraagt, voor een optimale draagkracht.

Let op: De veiligheidsafstand tussen de zijkanalen van de kookplaat en de binnenkant van het werkblad moet minimaal 3-5 mm zijn.

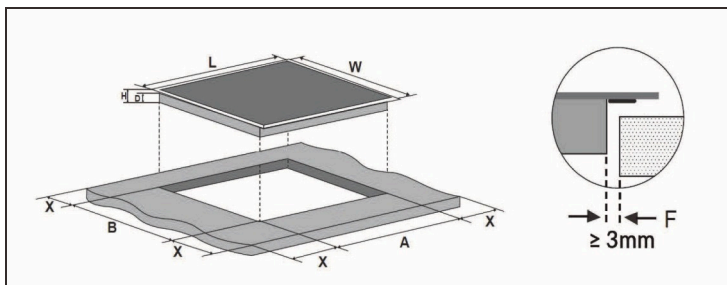

Zorg er ten alle tijden voor dat het apparaat voldoende geventileerd kan worden en dat de luchtinlaat- en uitlaatopeningen niet geblokkeerd zijn.


Er moet altijd voldoende ruimte rondom het apparaat (in het keukenkastje) beschikbaar zijn voor ventilatie(30-50mm).

Kies de gewenste manier van afzuiging

1. Recirculatie, geen buizen nodig



2. Afzuiging met buizen

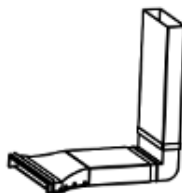

Vóór installatie

Zorg ervoor dat:

- het keukenblad vlak is en dat er voldoende ruimte is voor de kookplaat én voldoende ruimte voor de afzuiging in het kastje eronder.
- het werkblad is gemaakt van hittebestendig en isolerend materiaal.
- alle stroomvoorzieningen goed zijn aangelegd, door een professioneel bedrijf of een gekwalificeerd persoon. Dit geldt zowel voor de voorzieningen in de stoppenkast als die in de keuken zelf.
- de installateur weet hoe het apparaat op het stroomnetwerk aangesloten gaat worden.
- u ten alle tijden bij de stoppenkast kunt komen.

Neem contact op met de professioneel bedrijf of gekwalificeerd persoon als u twijfels hebt over de installatie. Breng hittebestendige en gemakkelijk schoon te maken materialen (zoals keramische tegels) aan op de wanden rondom de inductiekookplaat.

Na de installatie

Zorg ervoor dat:

- de netsnoer goed is weggewerkt.
- de toegang van frisse lucht tot de onderkant van de unit is gewaarborgd zodat voldoende lucht bij het apparaat kan komen.
- wanneer het apparaat boven laden of kasten wordt geïnstalleerd, deze warm mogen worden.
- u ten alle tijden bij de stoppenkast kunt komen.

Voorzorgsmaatregelen



WAARSCHUWING

De inductiekookplaat moet worden geïnstalleerd door een professioneel bedrijf of gekwalificeerd persoon.

- Het apparaat mag niet direct boven vaatwassers, koelkasten, diepvriezers, wasmachines of drogers worden geïnstalleerd, omdat het vocht de elektronica van het apparaat kan beschadigen.
- De unit moet zo worden geïnstalleerd dat de warmte weg kan, zowel bij de kookplaat als in het keukenkastje eronder.
- De wanden en oppervlakken rondom het apparaat moeten hittebestendig zijn.
- Om beschadigingen te voorkomen moet de lijmlaag hittebestendig zijn.



WAARSCHUWING

Gevaarlijk! Dit apparaat mag alleen door een gekwalificeerd persoon of een elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten.


Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt:

- of het stroomnetwerk in uw woning geschikt is voor het benodigde vermogen van het toestel.
- of de netspanning overeen komt met de spanning aangegeven op het etiket van het apparaat.
- of de voedingskabel de belasting aan kan die op het label van het apparaat wordt weergegeven.


Gebruik geen adapters, verloopstukken of stekkerdozen om het apparaat op het elektriciteitsnet aan te sluiten, aangezien deze oververhitting en brand kunnen veroorzaken. Het netsnoer mag geen hete delen van het apparaat raken en moet zo worden geplaatst dat het op geen enkele plek waar het warmer wordt dan 75 °C.

Let op: Raadpleeg uw elektricien om er zeker van te zijn dat de netvoeding in uw huis geschikt is voor het apparaat. Als er wijzigingen aan de stroomvoorziening moeten worden aangebracht, mogen deze alleen door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.

- Als de voedingskabel beschadigd is en moet worden vervangen, neem dan contact op met de fabrikant of de klantenservice om schade aan eigendommen en/of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Als het apparaat rechtstreeks op het stopcontact wordt aangesloten, moet er een omnipolaire stroomonderbreker worden geïnstalleerd, met een contactopening van minimaal 3 mm tussen alle contacten.
- De installateur moet de veiligheid van de elektrische aansluiting controleren en ervoor zorgen dat deze aan alle normen voldoet.
- Het netsnoer mag niet gebogen of bekneld raken.
- Het netsnoer moet regelmatig op beschadigingen worden gecontroleerd.

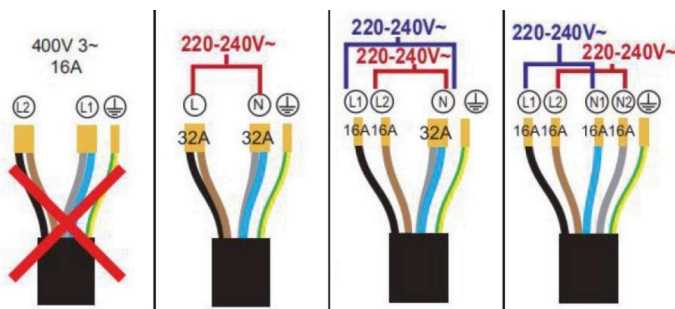


Bediening

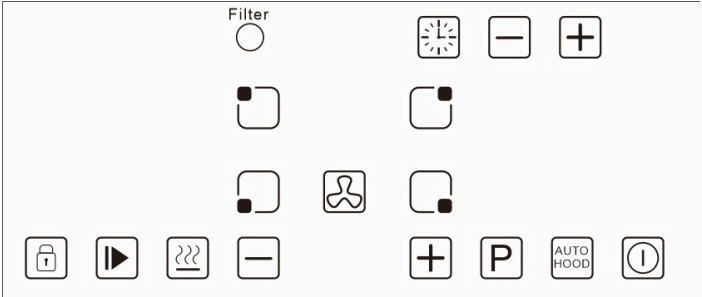

		Omschrijving
A		Aan/uit knop
B		Zone selecteren
C		Kinderslot
D		Pauzeknop
E		Warm houden
F		Minder vermogen
G		Meer vermogen
H		Booster
I		Automatisch afzuiging
J		Timer
K		Timer instellen
L		Afzuiging
M	Filter 	Filter indicatie

Starten met koken

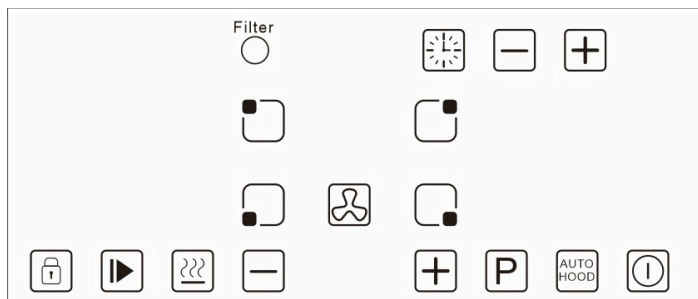


1. Druk de aan/uit knop in voor ongeveer 3 seconden. Zodra de kookplaat aan staat verschijnt het teken “-”, wat aangeeft dat de kookplaat op de stand-by modus staat.

2. Plaats een geschikte pan op de gewenste zone.

3. Selecteer de juiste zone

4. Selecteer het gewenste vermogen door op + of - te drukken. De kookplaat start op stand 5.

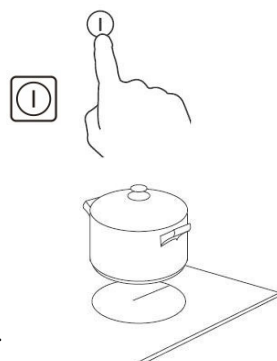

Het gebruik van de timer

Gebruik als timer zonder een zone te selecteren:

1. Zorg ervoor dat de kookplaat is ingeschakeld.

2. Houdt de timer ingedrukt tot er '10' knippert en stel de timer in op de gewenste tijd.

3. Tijd instellen:

- Druk op - of + om de gewenste tijd in te stellen per minuut.
- Houd de - of + ingedrukt op de gewenste tijd in te stellen per 10 minuten.
- Druk zowel de - en + tegelijk in om de timer vroegtijdig uit te zetten.

4. Zodra het is ingesteld begint de timer direct met aftellen.

De timer instellen om een zone uit te schakelen.

De timer instellen op 1 zone:

1. Selecteer de gewenste zone, door op het symbool van de zone in te drukken.
2. Druk de timer in tot je de tijd ziet knipperen.
3. Kies de gewenste tijd.
 - Druk op - of + om de gewenste tijd in te stellen per minuut.
 - Houd de - of + ingedrukt op de gewenste tijd in te stellen per 10 minuten.
 - Druk zowel de - en + tegelijk in om de timer vroegtijdig uit te zetten.



NOTE: Het rode puntje naast de zone geeft aan welke zone is ingesteld met de timer.

5. Zodra de timer afloopt zal de geselecteerde zone uit vallen.
De overige kookzone's zullen gewoon aan blijven.
6. Per zone kan de timer ingesteld worden. Klik op de zone om de resterende tijd te zien.

Afzuiging gebruiken

1. Zet eerst de kookplaat aan en druk vervolgens op het symbool van de afzuiging.
2. Selecteer het vermogen/kracht waarmee de afzuiging dient te werken.
3. Gebruik de P voor de booster stand om op maximaal vermogen de afzuiging te laten werken.



Filter indicatie

Als hulpsteuntje is er een indicatielampje voor het filterelement ingebouwd. Nadat je 180 uur gebruik hebt gemaakt van de kookplaat, zal het lampje gaan branden. Controleer dan of het filterelement nog functioneert.

Om het lampje uit te schakelen, houd de 'Auto hood' ingedrukt voor minimaal 3 seconden.



Zodra het lampje is uitgeschakeld, zal het lampje weer gaan branden na 180 uur.

De functie 'warm houden'

1. Selecteer de zone waarvoor je deze functie wenst in te stellen.

2. Druk op het warmhoud symbool 

De zone laat nu de volgende symbolen zien.



 Ongeveer 50°C

 Ongeveer 70°C

 Ongeveer 90°C

3. Houd het symbool voor 2 seconde ingedrukt om deze functie te beëindigen.

De functie 'pauzeren'

Een handige functie van deze kookplaat is de functie 'pauzeren'. Moet je even snel weg? Of word je tijdens het koken onderbroken? Dan kun je de zones tegelijk pauzeren. Gebruik hiervoor het pauze symbool. 

Het volgende lampje komt dan tevoorschijn 

Druk daarna weer op het pauze symbool en de zones zullen weer aan gaan op het ingestelde vermogen. 

Indien de kookplaat niet binnen 30 minuten van pauze wordt gehaald, zal het automatisch uitvallen.

De functie 'kinderslot'

Met deze functie kan de kookplaat worden geblokkeerd. Alle functies zullen dan geblokkeerd zijn, behalve de aan/uit knop. Veilig voor kinderen

Houdt het symbool ingedrukt voor minimaal 2 seconde om deze functie in te schakelen.

De display laat dan 'Lo' zien.

Om de functie weer uit te schakelen dient de kookplaat weer aangezet te worden en dan het symbool weer voor minimaal 2 seconde ingedrukt te houden.

Bescherming tegen oververhitting

Een sensor meet de temperatuur in de kookplaat. Wanneer deze te hoog is, door bijvoorbeeld langdurig gebruik, zal de kookplaat automatisch op stand-by overgaan. De kookplaat kan dan voor minimaal 1 minuut niet worden gebruikt.

Indien er een verkeerde pan, of een mes o.i.d., op de kookplaat wordt gedetecteerd, zal de kookplaat ook voor minimaal 1 minuut op stand-by overgaan.

Automatische stand-by

De kookplaat of zone zal automatisch uitvallen wanneer deze voor lange tijd aan staat. Hieronder een schema per vermogen in minuten.

Vermogen	1~3	4~6	7~8	9
Timer voor stand-by	360	180	120	90

Indien de pan van de zone wordt gehaald, zal de kookplaat direct stoppen met verwarmen.

De zone zal na 2 minuten uitvallen.

Foutcodes

Indien er iets niet werkt, dan verschijnt er een foutcode. Hieronder worden de foutcodes beschreven en wordt er een oplossing geboden.







Geen of ongeschikte pan

ER03

Water of pan op de bediening

De flex zone's kunnen afzonderlijk gebruikt worden als losse zone's. 1 flex zone bestaat uit twee onafhankelijke zones. Met de flexzone kunnen grotere pannen of een rechthoekige grill worden gebruikt op 2 zones tegelijk.

Belangrijk! Zorg ervoor dat de pan recht boven 1 zone staat of op de beide zone's tegelijk, niet in het midden of naast de zone

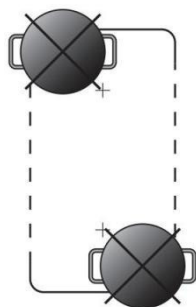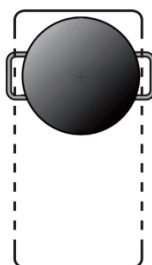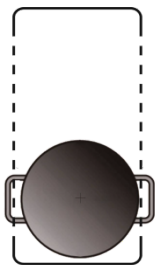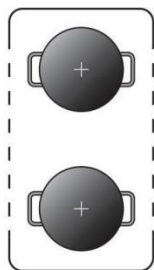


Gebruik geschikte pannen

Let op: gebruik alleen pannen die geschikt zijn voor inductie. Zoek het inductiesymbool op de verpakking of op de bodem van de pan. Til de pan altijd van de inductiekookplaat. Trek niet aan de pan, omdat hierdoor krassen op het glas kunnen ontstaan.



Kookgerei gemaakt van de volgende materialen zijn niet geschikt: puur roestvrij staal, aluminium of koper zonder magnetische onderkant, glas, hout, porselein, keramiek en aardewerk. Gebruik geen kookgerei met scherpe randen of een ronde bodem.

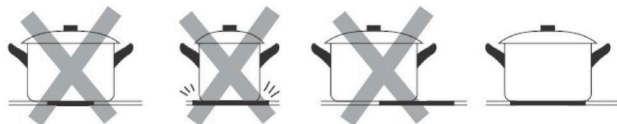

Zorg ervoor dat de bodem van uw pan waterpas is. Gebruik alleen pannen waarvan de diameter zo groot is als de zone op de kookplaat.. Potten met een diameter kleiner dan 140 mm worden mogelijk niet gedetecteerd door de inductiekookplaat. Plaats de pan altijd in het midden van de kookplaat.

